Nr.354

Gedämpfte und erzwungene Schwingungen

AUTOR A authorA@udo.edu authorB@udo.edu

AUTOR B

Durchführung: 08.01.2019 Abgabe: 15.01.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	3
2	Durchführung	4
3	Auswertung 3.1 Zeitabhängigkeit der Amplitude	5
	3.2 Bestimmung des Dämpfungswiderstandes	7
4	Diskussion	7

1 Theorie

Ziel des Versuches ist es, gedämpfte und erzwungene Schwingungen eines RLC-Schwingkreises zu untersuchen und den Dämpfungswiderstand und die Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung zwischen Kondensator- und Generatorspannung zu bestimmen. Ein solcher Schwingkreis zeichnet sich durch eine Kapazität C, eine Induktivität L und einen Widerstand R aus. Bei einer Schwingung wird beständig Energie zwischen dem B-Feld der Spule und dem E-Feld des Kondensators ausgetauscht. Der Widerstand R sorgt dafür, dass die Energie des Systems fortlaufend abnimmt und so die Amplituden immer kleiner werden, bis sie irgendwann gänzlich abgeklungen sind. Mit Hilfe des zweiten Kirchhoffschen Gesetztes kann man eine Gleichung für den Schaltkreis aufstellen:

$$U_{R}(t) + U_{C}(t) + U_{L}(t) = 0$$

Durch Umformungen kann eine DGL für das System aufgestellt werden:

$$L\frac{\mathrm{d}^2 I}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{I}{LC} = 0 \tag{1}$$

Eine Lösung der DGL ist:

$$I(t) = e^{-t\frac{R}{2L}} \left(I_1 e^{it\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} + I_2 e^{-it\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} \right). \tag{2}$$

Es gibt drei verschiedene Fälle, die betrachtet werden müssen. Der erste Fall ist, dass $\frac{1}{LC} > \frac{R^2}{4L^2}$. Die Wurzel im Exponenten bleibt reell und (2) geht über in:

$$I(t) = A_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \cdot \cos(2\pi f t + \eta).$$

Hierbei ist η eine Phasenverschiebung. Dieser Fall wird auch als Schwingfall bezeichnet. Wenn nun gilt

$$\frac{1}{LC} = \frac{R^2}{4L^2}$$

$$\leftrightarrow R = 2\sqrt{\frac{L}{C}},\tag{3}$$

spricht man vom aperiodischen Grenzfall. Bei diesem Fall geht I(t) ohne Überschwingung am schnellsten gegen null.

Wird der RLC-Kreis nun von außen durch eine Wechselspannung zum Schwingen angeregt, so spricht man von einer erzwungenen Schwingung. In diesem Fall liegt eine Inhomogenität in der DGL vor. Durch Lösen der resultierenden DGL erhält man schließlich:

$$U_C(\omega) = \frac{U_0}{\sqrt{(1 - LC\omega^2)^2 + \omega^2 R^2 C^2}}$$
 (4)

Diese Lösung hat ein Maximum bei $f=f_{\rm res},$ das Resonanzüberhöhung genannt wird. Die Breite Δf kann mit

$$\Delta f = |f_1 - f_2| \tag{5}$$

bestimmt werden. Hierbei gilt:

$$f_{\rm res} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}} \tag{6}$$

und

$$f_{1,2} = \pm \frac{1}{2\pi} \frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC}}. \tag{7}$$

Außerdem weist die Kondensatorspannung $U_C(t)$ eine Phasenverschiebung gegenüber der Erregerspannung auf. Diese kann mit

$$\tan(\phi(\omega)) = \frac{-\omega RC}{1 - LC\omega^2} \tag{8}$$

bestimmt werden.

2 Durchführung

Für die vier durchzuführenden Messungen werden die Schaltplänge gemäß Abbildung 1 verwendet. Hierbei ist zu beachten, dass statt eines Nadel-Impulses ein Rechteckssignal genutzt wird.

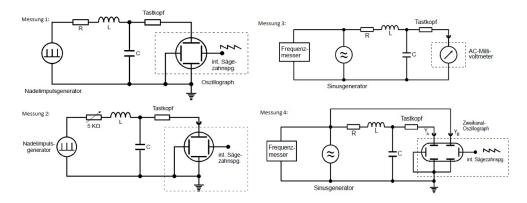


Abbildung 1: Die vier verwendeten Schaltungen

Zunächst werden die bauteilspezifischen Werte, wie Kapazität C und Induktivität L notiert.

Im ersten Versuchsteil wird ein RLC-Kreis mit niederfrequenten Rechteckimpulsen ausgelenkt und so zum Schwingen angeregt. Nach Abfall eines Rechteckimpulses wird

der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung gemessen. Die so entstehende gedämpfte Schwingung wird mit Hilfe eines Oszilloskops aufgezeichnet und gespeichert.

Bei dem zweitem Versuchsteil wird der zuvor feste Widerstand durch einen regelbaren Widerstand, ein Potentiometer, ersetzt. Dieses wird so eingestellt, dass der aperiodische Grenzfall vorliegt, es also gerade zu keiner Schwingung des Sytems mehr kommt. Der dazugehörige Wert für R wird notiert. Auch diese entstehende Kurve des Spannungsabfalls wird mit dem Oszilloskops aufgezeichnet und gespeichert.

Im drittem Versuchsteil wird die Kondensatorspannung in Abhängigkeit von der Frequenz einer anliegenden Sinusspannung untersucht. Die Frequenz liegt dabei in einem Bereich von 1 - $64,5\,\mathrm{kHz}.$

Die letzte Messung untersucht die im drittem Versuchsteil entstehende Phasenverschiebung zwischen der Kondensator- und Sinusspannung. Gemessen wird diese durch den Vergleich der beiden Spannungen auf dem Oszilloskop.

3 Auswertung

3.1 Zeitabhängigkeit der Amplitude

Die gemessenen Maxima bei einer gedämpften Schwingung sind in Tabelle 1 zu sehen.

Tabelle 1: Messdaten der Maxima der Amplitude

U/V	$s/\mu s$
1,74	0,0
1,44	29,6
1,20	58,8
1,10	88,2
0,84	117,2
0,68	147,2
$0,\!56$	177,2
$0,\!46$	206,2
$0,\!38$	235,2
0,30	265,2
$0,\!22$	294,2
0,16	324,2
0,14	353,2
0,10	382,2
0,06	412,2
0,02	441,2
0,00	471,2

Die Ausgleichsrechnung wird mit der Funktion

$$A = A_0 \cdot e^{-2\pi\mu t}$$

durchgeführt. Das Ergebnis ist in Abbildung 2 zu sehen.

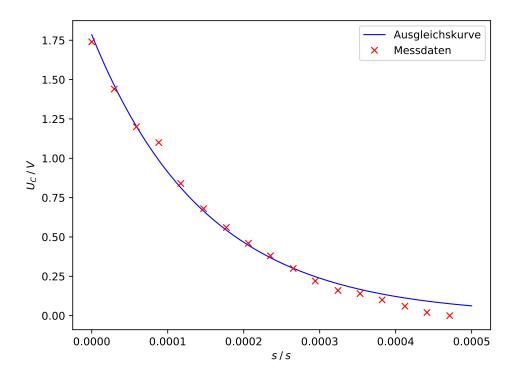


Abbildung 2: Exponentielle Regression der Amplitude

Mittels python ergeben sich die Regressionsparamter zu:

$$\begin{split} A_0 &= (1{,}785 \pm 0{,}036)\,\mathrm{V}, \\ \mu &= (1068{,}421 \pm 34{,}320)\,\frac{1}{\mathrm{s}}. \end{split}$$

Mit Formel... lässt sich nun der effiktive Widerstand berechnen.

$$R_{\mathrm{eff}} = 4\pi L \mu = (136 \pm 4)\,\Omega$$

Der Fehler ergibt sich dabei durch die Gaußsche Fehlerfortpflanzung zu:

$$\Delta R_{\rm eff} = \sqrt{\left(\frac{{\rm d}R_{\rm eff}}{{\rm d}L}\right)^2\cdot(\Delta L)^2 + \left(\frac{{\rm d}R_{\rm eff}}{{\rm d}\mu}\right)^2\cdot(\Delta\mu)^2}.$$

Weiterhin wird die Abklingdauer mit Formel... berechnet und es ergibt sich:

$$T_{\rm ex} = \frac{1}{2\pi\mu} = (0.149 \pm 0.005) \cdot 10^{-3} \,\mathrm{s}.$$

Der Fehler ergibt sich hierbei zu:

$$\Delta T_{\rm ex} = \sqrt{\left(\frac{{\rm d}T_{\rm ex}}{{\rm d}\mu}\right)^2\cdot(\Delta\mu)^2}.$$

3.2 Bestimmung des Dämpfungswiderstandes

Hier wurde der aperiodische Grenzfall untersucht. Dabei wurde der Dämpfungswiderstand zu

$$R_{\rm ap} = (3520 \pm 50) \, \Omega$$

bestimmt. Der theoretische Wert von $R_{\rm ap}$ kann mit Formel (3) bestimmt werden:

$$R_{\rm ap,theo} = (4390 \pm 9) \Omega.$$

Der Fehler berechnet sich über die Gaußsche Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta R_{\rm ap,theo} = \sqrt{\left(\frac{{\rm d}R_{\rm ap}}{{\rm d}L}\right)^2\cdot(\Delta L)^2 + \left(\frac{{\rm d}R_{\rm ap}}{{\rm d}C}\right)^2\cdot(\Delta C)^2}.$$

3.3 Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung

4 Diskussion